185.00 mm

260.00 mm

Hisense

Hisense

MANUAL DE USO DEL USUARIO

WTQ2102T

Por favor, debe leer con mucho cuidado el Manual antes de usar la máquina y consérvelo para futuras referencias.

Contenidos

1. Información de Seguridad	1
2. Características Principales	3
3. Descripción de las Piezas	3
4. Precaución de Seguridad	5
5. Lista de Cuidados	6
6. Instalación y Ajustes	8
7. Conexión de la Manguera de Drenaje	9
8. Instalación de la Toma de Agua	10
9. Panel de Control y Características	11
10. Procedimiento de Funcionamiento	12
11. Detergente recomendado y cantidad de agua	14
12. Mantenimiento	15
13. Solución de Problemas	16
14. Descripción de Características	17
15. Especificaciones	19
16.Lista de Paquetes	19

1.Información de Seguridad

1, El fabricante se reserva el derecho de realizar cualquier modificación en el producto el cual pueda considerarse necesaria o útil sin brindar información previa de esto en esta IFU.
2, Antes de comenzar a usar su nueva lavadora, por favor debe leer con cuidado estas instrucciones y guárdela para futuras referencias. Si por accidente usted lo ha perdido, puede solicitar al Servicio al Cliente una copia electrónica o impresa.
3, Por favor , debe verificar de que el enchufe esté conectado a tierra de forma segura, la conexión de la fuente de agua es confiable.
4, Este aparato NO debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su la seguridad.
5, Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los peligros involucrados .Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
6, Debe supervisar a los niños para verificar de que no jueguen con el aparato.
7, Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar riesgos.
8, Deben usarse los nuevos sets de mangueras suministrados con el aparato y los sets de mangueras antiguos no deben reutilizarse.
9, Para aparatos con aberturas de ventilación en la base,tenga cuidado de que una alfombra no obstruya las aberturas.
10, Los niños menores de 3 años deben permanecer lejos al menos que estén supervisados constantemente.
11, La presión máxima admisible de la Toma de Agua es de 0,85 MPa, para aparatos destinados a ser conectados a la Red de Suministro de agua. La presión mínima admisible de entrada de agua es de 0,003 Mpa, si es necesario para el correcto funcionamiento del aparato.
12.La capacidad máxima de lavado es de 18 Kilos.
13, Solamente para Uso Doméstico privado.
14.Este aparato está destinado a ser utilizado en utilizaciones domésticas y similares, tales como:
-Áreas de cocina personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
-casas agrícolas;
-por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
-ambientes tipo posadas/pensiones;
-areas para uso comunitario en bloques de pisos o en lavanderías.

2.Características Principales

1.Lógica difusa
2.Seguro para Niños
3.Memoria de Respaldo
4.Tina Diamante
5.Pantalla de tiempo restante
6.Lavado rápido
7.Carga completa de agua 360
8.Autodiagnóstico
9.Apagado automático
10.Lavado de calcetines

3.Descripción de las Piezas

Lid
Detergent box
Lint filter
Control panel
Adjustable foot
Drain hose
Box
Power cord
Pulsator
Inner tub

Tapa
Caja de detergente
Filtro de pelusas
Panel de Control
Base Ajustable
Manguera de Drenaje
Recipiente
Cable de alimentación
Pulsador
Bañera interior

Accesorios:

Manguera de Entrada	Ruido y **prae** a prueba de ratones
	(2 tornillos)
2 piezas	1 pieza

4.Precaución de Seguridad

• ¡Verificar de que la conexión del punto de alimentación sea conforme a los estándares aprobados!
• ¡La máquina debe estar conectada a tierra!
•No debe utilizar un cable de extensión !

Precauciones de Seguridad

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante. Hemos brindado muchos mensajes de Seguridad en este Manual y en su dispositivo. Por favor ,debe siempre leer y seguir todos los mensajes de Seguridad. Éste es el Símbolo de Alerta de Seguridad. Este símbolo lo alerta sobre posibles peligros que pueden matarlo o lastimarlo a usted y a otros. Todos los mensajes de Seguridad seguirán el símbolo de alerta de seguridad y la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:	
PELIGRO	**ADVERTENCIA**
Puede morir o sufrir lesiones graves si no sigue de inmediato las instrucciones.	Puede ser asesinado o herido de gravedad si no sigue las instrucciones.
Todos los mensajes de seguridad le indicarán cuál es el peligro potencial, cómo reducir la posibilidad de lesiones y qué puede suceder si no se siguen las instrucciones.	

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas al usar su lavadora, siga las precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- No quite el cable a tierra.
- Enchufe a una toma de corriente con conexión a tierra.
- No use cables de extensión.
- Desenchufe o desconecte la energía antes de limpiar o dar servicio.
- Después de la limpieza o servicio, reemplace todas las piezas y paneles antes de l funcionamiento.

. Utilice productos de limpieza no inflamables.
•Mantenga los productos inflamables, como la gasolina, lejos de la lavadora.
•Utilice dos o más personas para mover o instalar la lavadora.
• No repare ni reemplace ninguna parte de la lavadora ni intente ningún servicio a menos que se recomiende específicamente en este manual.
•Para servicio, contacte al fabricante o su agente de servicio o una persona calificada de manera similar para evitar un peligro.

Precauciones de Seguridad

Precaución de Seguridad

Advertencia de Seguridad 1, No debe colocar objetos pesados sobre la lavadora. 2.Para instalar la lavadora debe realizarlo con la ayuda de dos o más personas. 3. La temperatura del agua no debe exceder de los 55C. 4.La lavadora debe estar conectada a una toma de corriente como corresponde. 5, No permita que los niños jueguen en la lavadora o dentro de ella. 6, Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada. 7, Los nuevos sets de mangueras suministrados con el aparato deben usarse y los setss de mangueras usados no deben ser reutilizados. **Riesgo de Daños a la Ropa**	**Daño explosivo** 1,No lave artículos que hayan sido previamente limpiados, lavados, empapados o manchados con gas, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas. 2, No opere la lavadora si hay una fuga de gas. **Riesgo de Lesiones** 1, Debe mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños. 2, El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su uso les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato para su seguridad. 3.No permita que los niños jueguen con la

1.No se deben lavar ropa impermeables (tales como ,impermeables, almohadas, sacos de dormir). 2, La garantía del fabricante será nula e inválida si la máquina se utiliza con fines comerciales, (Operado por más de 1 familia o en un entorno comunitario, Tampoco es adecuado para PYMEs) 3, Siempre debe leer y seguir las instrucciones de las etiquetas de cuidado de la tela para evitar daños a sus prendas.	lavadora. Mantenga a las mascotas alejadas de la lavadora. 4, No debe meter la mano en la lavadora si el tambor o el agitador se está moviendo.

	ADVERTENCIA **Peligro de Descarga Eléctrica** Conectar a una toma de corriente con conexión a tierra. No remover la tierra. No debe utilizar adaptadores, excepto los certificados y proporcionados por el fabricante. No debe utilizar un cable de extensión. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, incendio o descarga eléctrica.

	ADVERTENCIA **Riesgo de Fuego/Incendio** No debe lavar los artículos que hayan sido humedecidos con gasolina o cualquier producto que libere vapores o gases que puedan encenderse y explotar. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o el incendio.

5.Lista de Cuidados

Advertencia	Esta marca significa "Peligro". El contenido está relacionado con la seguridad del usuario y la lavadora. Opere de acuerdo con las instrucciones o de lo contrario puede provocar daños.
Sin Autorización	Esta marca significa que no tiene permiso o provocará daños en la lavadora.

Debe verificar y estar seguro de que la conexión a tierra en su suministro eléctrico sea correcta antes de conectar el cable de alimentación, El enchufe debe ser estándar e independiente del enchufe BS de 3 pines de 220-240 V CA, 50 Hz, una conexión con fusible de línea separado o un disyuntor del fusible de valor es 10A. Conexión a Tierra 	Debe sacar el enchufe y cierre el grifo de agua cuando no haya suministro de energía.
No doble ni tuerza demasiado el cable eléctrico. Por favor , debe contactarse con nuestro Departamento de Servicio postventa cuando la línea o el enchufe estén dañados o flojos. 	

No instale la máquina en entornos húmedos como el baño. Nunca enjuague ni lave la máquina; Nunca ponga la ropa mojada en el panel de control. 	No debe usar agua caliente a más de 55 C.

No bloquee la ventilación e instálela en una superficie de piso duro, no en una alfombra. 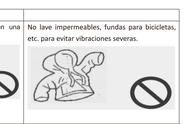 Objeto suave Ventilación	No lave impermeables, fundas para bicicletas, etc. para evitar vibraciones severas.
No debe usar una caja de enchufes múltiples, ya que puede no estar conectada a tierra. No utilice un cable de extensión. 	
Nunca abra la tapa de la lavadora ni coloque la mano en la tina de la lavadora cuando continúe el proceso de lavado o centrifugado. 	No desmontar ni reparar la lavadora usted mismo. 
¡ No coloque objetos calientes o pesados sobre la lavadora! 	No lavar la ropa con material volátil como alcalino o gasolina.
No permita que los niños se acerquen a la máquina. 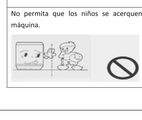	No exponer la máquina a la luz solar directa, lluvia o calor.

1, Por favor ,debe limpiar el Filtro de pelusas después de cada 5 ciclos de lavado. 2.Debe verificar de que el enchufe esté desconectado del enchufe de la pared antes de sacar el filtro. 3.Drene el agua de la bañera. 4, Saque el filtro y lávelo como se muestra en la imagen. 5, Ensamblar el filtro nuevamente después de limpiarlo. 	Por favor,debe vaciar todos los bolsillos de objetos como monedas, bolígrafos, palillos de dientes, palitos de fósforos, etc. pueden quedar atrapados dentro de la máquina y dañar su ropa. Por favor,verifique de que el grifo esté abierto y la entrada de agua esté • conectado adecuadamente cuando se lava, • Por favor,usar detergente de Lavado Automático. • Por favor ,debe consultar la lista de cantidades recomendadas de detergente en polvo para referencia.

6.Instalación y Ajustes

- No debe colocar la lavadora sobre una superficie inclinada, desigual o inestable.
- Colocar la lavadora sobre una superficie nivelada sólida para evitar vibraciones excesivas durante el funcionamiento.

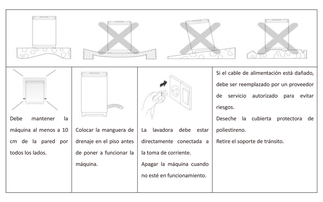

Debe mantener la máquina al menos a 10 cm de la pared por todos los lados.	Colocar la manguera de drenaje en el piso antes de poner a funcionar la máquina.	La lavadora debe estar directamente conectada a la toma de corriente. Apagar la máquina cuando no esté en funcionamiento.	Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un proveedor de servicio autorizado para evitar riesgos. Deseche la cubierta protectora de poliestireno. Retire el soporte de tránsito.

Desmontaje del Embalaje.

- Desmontar el paquete y sacar el paquete de malla de rata con espuma superior.
- Luego abrir la tapa de lavado y saque todos los accesorios.
- Y retirar todos los artículos empaquetados, incluido el cubo de plástico convexo.

Ajuste de la lavadora

- Las patas delanteras de la máquina son ajustables. Levante la parte delantera y gire ligeramente las patas para dejar que la máquina esté estable y horizontal.
- Luego bloquee la tuerca si las patas tienen tuerca.
- Y compruebe si la máquina está horizontal como se muestra en la imagen.

7.Conexión de la Manguera de Drenaje

Conectar la Manguera de Drenaje

Insertar el extremo de la manguera de drenaje en el estante del gancho y cuelgue la manguera de drenaje sobre una salida de drenaje (bañera, lavabo, etc.). Nota: El punto más alto de la manguera de drenaje debe estar a una altura de 0.7m ~ 1.2m sobre el nivel del piso, de lo contrario, la lavadora no puede funcionar adecuadamente.	

Requerimientos de Suministro de Agua

Temperatura del Agua **Fría:** La temperatura recomendada del agua fría es de 10-23.8C **Caliente:** La temperatura recomendada del agua caliente es de 45-55C. **Tibia:** Mezcla de agua fría y caliente (la temperatura del agua caliente depende de la temperatura del agua y de la presión de las líneas de suministro de agua fría y caliente). **IMPORTANTE** Cuando el propietario no lo use por un largo tiempo , debe siempre cerrar el suministro de agua.

Presión del Agua

No debe operar la lavadora cuando la presión del agua sea inferior a 0.03Mpa o mayor a 0.85MPa para prevenir daños en el Sistema de Entrada.

8. Conexión de la Manguera de Drenaje

Seleccione un grifo de tamaño adecuado y requisitos de agua.

Se debe proporcionar un suministro de agua adecuado con una presión de agua entre 0.03 MPa a 0.85MPa. Para un funcionamiento correcto, la temperatura del agua debe estar entre 5C y 55 C. La longitud del extremo frontal debe ser mayor de 10 mm. Es recomendable el uso de un grifo horizontal con apertura en ángulo recto.	
1.Conectar la manguera de entrada al grifo de agua y el otro extremo de la manguera de entrada a la lavadora. 2.Comprobar que la conexión sea segura. 3.Compruebe que las mangueras de suministro de agua no estén dobladas o enredadas. Abra los grifos de agua para verificar la conexión de fugas. 4.Inserte el otro extremo de la manguera de drenaje en un fregadero, una tina de lavado o una tubería de drenaje con un diámetro de 5 cm.	

9.Panel de Control y Características

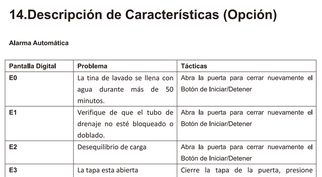

Detergent Water level 7~8 5~6 3~4 1~2	Detergente Nivel del Agua

Aviso:

No debe retirar la almohadilla absorbente y verifique si se cae o si está dañada o no cada vez que vaya a utilizar la lavadora. En caso de que sí, debe contactar al Departamento de Servicios de Hisense de inmediato.	 Tuercas de la tubería de agua Cabezal de la válvula de entrada Almohadilla absorbente

20min	4 veces	9min
15min	3 veces	7min
10min	2 veces	5min
5min	1 vez	3min



Normal	Sumergir	
Lavado rápido	Antiarrugas	Caliente
Grande	Bañera de lavado	Cálido
Suave	Aire al seco	Frío



Lavar	Enjuagar	Centrifuga r	Nivel de retardo del agua	Suministr o de agua	Programa	Iniciar/Detene r	Encender

Seguro para niños

1.Suministro de agua
Presione este botón para seleccionar la temperatura del agua.

2.Botón de nivel de agua
Presione este botón para seleccionar el nivel del agua.
En el estado de funcionamiento inicial, presione el nivel del agua 2 segundos para ingresar al preajuste.

3.Botón de proceso
Presione estos botones para seleccionar el proceso que necesita.

4.Botón de Programa
Presione este botón para seleccionar el programa que necesita.

5.Botón de Iniciar/Detener
Presione este botón para iniciar/detener la lavadora.

6.Botón de Encendido
Presione este botón para Encender/Apagar la lavadora. No encienda la lavadora. No vuelva a encender la lavadora hasta 3 minutos después de haberla apagado.
La lavadora se apagará de forma automática cuando finalice el programa, y se apagará de manera automática si no presiona el botón de inicio para encender la máquina dentro de los 10 minutos posteriores a la presión del botón de encendido para encenderla.

10. Procedimiento de Funcionamiento

Paso Uno: Elegir el Programa

Las teclas pueden seleccionarse libremente por el programa, "Normal", "Remojo", "Antiarrugas", "Suave", "Grande", "Lavado rápido", "Limpieza de tina", "Secado de aire", varios procedimientos automáticos.

Normal	Sumergir	
Lavado rápido	Antiarrugas	Caliente
Grande	Bañera de lavado	Cálido
Suave	Aire al seco	Frío



PROGRAMA

Paso Dos:Seleccionar la Función
Presionar estos botones para elegir cualquier combinación de "Lavar", "Enjuagar" y "Centrifugar".



Lavar	Enjuagar	Centrifugar	PROCESO

Paso tres: Elegir el nivel de Agua
Presione el botón NIVEL DE AGUA para elegir el nivel de agua apropiado de acuerdo con el peso de la ropa y luego el indicador correspondiente parpadeará.

NIVEL DEL AGUA

Paso cuatro: Elegir la Temperatura

0 CALIENTE
^ CÁLIDO
 # FRÍO

Suministro de Agua

Presione el botón TEMP, para poder elegir el ingreso de agua fría, agua tibia o agua caliente.

Nota:
Solo con Agua Caliente: El agua caliente puede dar como resultado mejores resultados de limpieza, El agua caliente no es adecuada para fibras delicadas o lana. Es mejor para lavar prendas blancas y de color, artículos muy sucios y pañales.
Solo con Agua Tibia: El agua tibia puede reducir la posibilidad de desvanecimiento. Es adecuado para lavar ropa de suelos ligeros y moderados, ropa de color oscuro, sedas, lanas, nylon y acrílico.
Solo con Agua Fría: El agua fría es menos efectiva en la limpieza en comparación con el agua caliente o tibia, pero minimiza las arrugas y la decoloración.Puede usarlo para lavar su ropa extra sensible y para enjuagar.

Paso cinco: Encender la Lavadora

Función de Retardo: Puede seleccionar esta función si desea que el ciclo de lavado comience en una etapa posterior.

 Nivel del agua demorada	

Después de elegir el programa mencionado anteriormente, presione el botón **"Retraso"** (antes de presionar el botón "INICIAR/DETENER") continuamente, el indicador digital indica el tiempo deseado para finalizar el lavado. (Ejemplo: si el tiempo preestablecido es de 5 horas, presione el botón hasta que el indicador digital muestre 5).

Paso seis: Elige la Temperatura
Presione el botón "INICIAR/DETENER", la lavadora zumbará y funcionará de forma automática. Cierre la tapa o la lavadora no funcionará.

Nota:
Si desea cambiar el programa cuando la lavadora está funcionando, debe presionar "INICIAR/DETENER" para mantener presionada al principio.
Si desea cambiar el nivel del agua ,lo puede hacer mientras la lavadora está funcionando. Si cambia el nivel de agua al más alto cuando la lavadora está en funcionamiento, la lavadora dejará de funcionar y llenará el agua para que coincida con el nivel que elija al final y luego comenzará a funcionar nuevamente de forma automática.
La función FUZZY es un programa inteligente, en el que la máquina determinará el peso de la carga y calculará el programa correspondiente. Si desea utilizar esta función, seleccione el programa General /Normal.

11 Detergente Recomendado y Cantidad de Agua

Peso de la Ropa	Nivel del Agua	Líquido Detergente	Capacidad Detergente
>6 Kg	Alto	110ml	110g
4-6Kg	Medio	90ml	90g
2-4 Kg	Bajo	70ml	70g
0-2 Kg	Mínimo	50ml	50g

Nota:Por favor debe usar Detergente Automático, Si usa otro detergente, por favor verifique la cantidad de agua y las instrucciones del paquete anteriores.

12.Mantenimiento

Final del programa La máquina emitirá un timbre automáticamente cuando termine el programa.	**Mantenimiento del Armazón** Limpie la máquina con un paño suave y seco después de cada lavado. No use refrescos ni lejía para limpiar la lavadora.
Final del Programa La máquina emitirá un timbre de manera automática cuando termine el programa. Liquidación de Filtro mágico Debe estar seguro de que el filtro mágico esté montado antes de lavarlo. Limpie el filtro mágico después de cada lavado como se muestra en la imagen. 	**Espacio libre del mouse de entrada** Por favor ,debe limpiar el filtro de entrada si está bloqueado.

Se realiza una limpieza del Filtro de pelusas cada 5 Ciclos de lavado

Tire del marco del filtro hacia arriba.	Gire el filtro al revés y debajo del agua corriendo.	Debe volver a dar forma a la malla del filtro y ajuste el marco del filtro y vuelva a colocar el marco del filtro en su ranura.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE LA TOMA DE AGUA • Limpiar periódicamente el filtro de la toma de agua. • Retire el enchufe de la toma de corriente. • Cierre los grifos de agua. • Separe la manguera de entrada y retire el filtro de malla. Limpiar el filtro con un cepillo de dientes viejo y vuelva a colocarlo	

13.Solución de Problemas

Puntos claves para encontrar el problema

	La lavadora no funciona ¿Está abierto el grifo del agua? ¿Está bien enchufado el cable de alimentación? ¿Está encendida la fuente de alimentación? ¿Suena el fusible? ¿Es suficiente el nivel del agua?
	El agua no entra en la máquina ¿El grifo del agua está abierto? ¿El suministro de agua ha cesado? ¿Está obstruida la manguera de entrada de agua del tubo de conexión? ¿Se ha congelado el grifo del agua? Si el suministro de agua no se suministra dentro de los 50 minutos, el timbre emitirá un sonido de alarma
	No sale agua de la máquina. ¿ Está bajada la tubería de drenaje? ¿ Está congelada la tubería de drenaje? ¿Está obstruido el tubo de drenaje? Si el drenaje no se libera en 20 minutos, el timbre emitirá un sonido de alarma
	El ciclo de enjuague/centrifugado no funciona de manera adecuada ¿La ropa se coloca uniformemente dentro del barril de lavado? ¿La lavadora se encuentra en una posición estable y horizontal? ¿ La cubierta superior de la lavadora se encuentra cerrada?
	La fuente de alimentación no se puede apagar Si aún se muestra el indicador de error, tiene que contactarse con el Agente Comercial del centro de Servicio.
	El agua se desborda de la máquina. Drene la máquina. Si todavía se muestra el indicador de error, tiene que contactarse con un Centro de Servicio Autorizado

14.Descripción de Características (Opción)

Alarma Automática

Pantalla Digital	Problema	Tácticas
E0	La tina de lavado se llena con agua durante más de 50 minutos.	Abra la puerta para cerrar nuevamente el Botón de Iniciar/Detener
E1	Verifique de que el tubo de drenaje no esté bloqueado o doblado.	Abra la puerta para cerrar nuevamente el Botón de Iniciar/Detener
E2	Desequilibrio de carga	Abra la puerta para cerrar nuevamente el Botón de Iniciar/Detener
E3	La tapa esta abierta	Cierre la tapa de la puerta, presione nuevamente el Botón de Iniciar/Detener
E4	El sensor de agua es anormal.	Contacte a nuestro Departamento de Servicio
E3	Abra la tapa después de configurar la función del Seguro para niños	Cierra bien la Tapa
E9	Protección contra desbordamiento	Cuando el nivel de agua alcanza el nivel de desbordamiento de agua por 1 vez

1 Lógica difusa
La máquina selecciona el programa/proceso/nivel de agua/ciclo de enjuague, etc. por sí misma al detectar el tamaño, la suciedad y el peso de la ropa.

2 Copia de Seguridad de la Memoria
La máquina recuerda el estado del ciclo de lavado si se corta la corriente durante el proceso de lavado. La máquina continuará el proceso de lavado una vez que vuelva la corriente.

3.Pantalla LED
La pantalla LED dinámica digital central inteligente indica el estado de funcionamiento claramente.

4. Inicio diferido
Seleccione el tiempo de inicio diferido de 1 hora a 24 horas por separado, la máquina comenzará a trabajar con el programa configurado después del tiempo deseado.

5 Cilindro de Vidrio
El diseño especial ayuda a mejorar la calidad del lavado y a reducir la tasa de desgaste de la ropa.

6.Limpieza de la Tina
Recomendamos a los consumidores que utilicen esta función cada 2 semanas para mantener limpia la máquina.
Presione el botón Program para seleccionar Tub Clean, luego la tapa y presione el botón Start/Pause.

7 Aire Seco
Se suministra aire a la ropa durante el proceso de lavado y enjuague, manteniendo así la ropa fresca.

8.DIY (HAZLO TU MISMO)
Para automatizar y guardar un programa según sus necesidades.

9.IMD
IMD significa "Decoración In-mould". Esta tecnología mantiene el panel por siempre brillando.

10.Tapa Humectante
La tapa se cierra suavemente para evitar sacudidas.

11.Seguro para Niños

El Seguro para Niños se puede realizar cuando se presiona el nivel del agua y el botón de reinicio al mismo tiempo durante el funcionamiento.

12.Lavado Burbujeante
Se generan burbujas de jabón que luego chocan con la ropa dando una mejor acción de remojo.

15.Especificaciones

Modelos	WTQ2102T
Potencia	127V 60Hz
Capacidad de lavado / centrifugado	21.0kg
Potencia de entrada (w)	500W
Presión de la toma de agua	00.3Mpa 0.85Mpa
Nivel de Prueba de Agua	IPX4
Dimensiones (mm)	685x700x1110
Peso Neto	58 Kg
Ruido	Ruido de Lavado: Ruido de centrifugado 60dB: 70dB

16.Lista de Paquetes

Nombre	Accesorios de la Tubería de Entrada	Malla de rata	Manual de uso	Cubierta de la válvula de entrada
Cantidad	2	1	1	1

Hisense México S. de R.L. de C.V.
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, No. 301
Torre Norte, Piso 2, Col. Ampliación Granada,
Municipio o Demarcación Territorial Miguel Hidalgo,
C.P. 11520, Ciudad de México,
R.F.C. HME110512IY3
www.hisense.com.mx